

如何使用互联网直通模式

※此功能只适用于固件版本为 F19BAW3AW2.00.02 或更高的 FlashAir™ W-02 系列。


通过使用 FlashAir™ 的互联网直通模式，可以借由其它接入点连接至互联网，进而同时访问互联网与 Flashair™。



在互联网直通模式下，可以浏览和下载 FlashAir™ 中储存的数据。



不需要改变智能手机或者有 Wi-Fi® 功能的设备的网络设置，就可以将图片从 FlashAir™ 上传至社交网络。

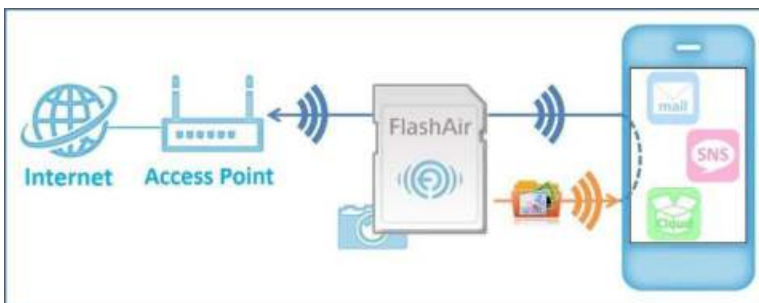

设备连接至 FlashAir™ 后，也可以访问互联网上的网站。



设定方法

1.在智能手机和平板上使用应用软件设置互联网直通模式。

※安卓的应用软件暂不支持互联网直通模式的设置，请在应用软件支持之前，使用 FlashAir™ 设置工具（Ver2.02 及以上版本）完成该模式的功能设置。

※此方式仅适用于完成初始设置的无线设备（例如：智能手机）。



* 屏幕所显示的内容与具体操作取决于用户所使用的设备，具体请参考各个设备的使用手册。

如使用安卓设备，请直接打开 FlashAir™ 用应用软件，并使用该软件连接至产品。

(4) 在"设置"菜单中找到"互联网直通模式"，进入"互联网直通模式"并输入接入点的 SSID 名称与接入密码，选择"完成"。



图片是 iPhone®上的显示。

2.使用个人电脑设置互联网直通模式*

*操作系统: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, or Mac OS® X (v10.6.8 及以上版本)

(1) 打开 FlashAir™ 配置软件 (Ver2.02 及以上版本) , 点选"网络设置"。



(2) 勾选"启用"internet pass thru mode"", 输入接入点 SSID 的名称与接入密码, 点选"应用"按键完成设置。

